


VIROBUSTER®
DER LUFTENTKEIMUNGSSPEZIALIST



VIROBUSTER® STERIBASE 300 PLUS

Kampfansage an Viren et al.

medilas ag

Member of  Vision
Ophthalmology
Group

Gesunde Raumluf mit dem VIROBUSTER® Steribase 300 Plus

Geben Sie Ihren Patienten das beruhigende Gefühl zurück, bei Ihnen in sicheren Händen zu sein. VIROBUSTER® befreit die Raumluf von Viren, Bakterien und Pilzsporen – effektiv, leise und wartungsarm.



Auf einen Blick



- Abtöten aller Arten von Mikroorganismen in der Luft
- Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme
- Mobile Einheit
- Niedriger Geräuschpegel
- Recourcschonendes Konzept

Steribase 300 Plus vereint die VIROBUSTER®-Technologie mit der einzigartigen, patentierten UVPE-Technologie (Ultraviolette Pathogene Eliminierung) und einem ergonomisch schlanken Design. Das „Plug-and-play“-Prinzip mit dem übersichtlichen Bedienfeld runden das elegante Gesamtkonzept ab.

Eine optimale Luftmischungsrate erreicht Steribase 300 Plus durch einen horizontalen 270°-Lufteinzug bei niedriger Geschwindigkeit am Boden und einem vertikalen Luftausstoß bei hoher Geschwindigkeit an der Spitze, der ausschließlich gereinigte Luft an die Umgebung abgibt.

Anwendungen: Steribase 300 Plus ist für die Anwendung in Bereichen entwickelt, in denen höchste Sicherheit und Qualität zur Luftreinigung und damit nachweislich zur Reduktion des pathogenen Drucks auf Patienten und Personal erforderlich oder gewünscht ist. Dazu zählen beispielsweise Warte-, Untersuchungszimmer und Behandlungsräume. Bis zu 300 m³ Luft pro Stunde können vom Gerät gereinigt werden.



Technische Spezifikationen

VIROBUSTER® Steribase 300 Plus

Anschlüsse

IN:	Lufteintrittsseite
OUT:	Luftaustrittsseite
Spannungsversorgung:	Nennspannung: 230–240 V Nennfrequenz: 50/60 Hz Nennabsicherung: 1 x 16 A Nennleistungsaufnahme: 240 W Anschlusskabel Steckersystem (lose beigelegt)


Technische Daten

Gewicht:	39 kg
Maße:	1640 x 600 x 500 mm (HxBxT)
Maße Verpackung:	1800 x 750 x 620 mm
Gewicht Verpackung:	6 kg
Summe Gewicht:	45 kg
Leistungsverbrauch (kW):	0,24kW-230V
Schalldruck:	29,4 dBA bei 150 m ³ /h 40,5 dBA bei 230 m ³ /h 47,2 dBA bei 300 m ³ /h
Luftstromkapazität:	150–300 m ³ /h
Leuchtmittel:	2 UV-Lampen à 95 Watt mit ART ¹
Biologische Reduktionsrate:	> 99,9 %
Service-Intervall:	ca. 9000 Betriebsstunden

Umgebungsbedingungen

Betrieb im Innenbereich (Normalbetrieb):

Luftmenge:	Stufe 1=150 m ³ /h; Stufe 2=230 m ³ /h; Stufe 3=300 m ³ /h
Luftfeuchtigkeit:	< 85 %
Umgebungstemperatur:	1–39 °C

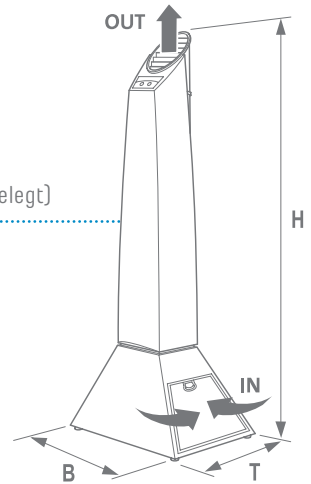

Vertrieb durch:
medilas ag
Grindlenstrasse 3
8954 Geroldswil, Schweiz
T 044 747 40 00
info@medilas.ch
www.medilas.ch

 **Hersteller:**
Virobuster International GmbH
Köhlersshohner Straße 60
53578 Windhagen, Deutschland
T +49 2224 818780
info@virobuster.com
www.virobuster.com

medilas ag

Member of  **Vision
Ophthalmology
Group**